


# TAST-R

## INSTALLAZIONE

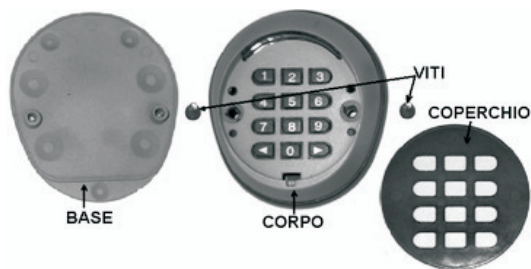

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza: 433,92Mhz  
Alimentazione: 2 Batt. Litio CR2032  
Portata: Max 25m  
Temp. esercizio: -20 +55 C  
Grado di protezione: IP54  
Dimensioni: 85\*75\*35mm  
Peso: 150g  
Durata media batterie: 2 anni

Tramite cacciavite togliere il coperchio in plastica svitare le 2 viti a brugola per separare il corpo del dispositivo dalla sua base. Fissare quest'ultima alla parete utilizzando adeguati tasselli oppure, per fissaggio a metalli e/o legno, viti autofilettanti. Rimontare il corpo ed il coperchio in plastica. Non necessita di collegamenti elettrici.

## USO

E' necessario memorizzare i canali sulla ricevente radio della apparecchiatura che si vuole utilizzare seguendo la procedura indicata dalle istruzioni della stessa


La tastiera ha pre-memorizzati il codice 11 per il primo canale ed il codice 22 per il secondo canale. Per inviare un comando con il canale 1 sarà sufficiente digitare il codice segreto di quel canale (11) seguito dal tasto "<", mentre per il canale 2 sarà necessario premere il codice segreto ad esso associato (22) ed il tasto ">". Un lungo BEEP indica che il comando radio è stato inviato correttamente, in caso contrario una sequenza di 5 BEEP indica che il codice digitato non è corretto

## MODIFICA CODICE SEGRETO

Tast-r accetta codici segreti formati da numeri composti da 2 fino a 8 cifre per ciascun canale, con l'unica limitazione che la cifra iniziale sia diversa da 0. Per modificare il codice attenersi a questa procedura: premere "0" ed il pulsante "freccia" del canale il cui codice si desidera modificare e tenerli premuti, un BEEP prolungato indicherà l'inizio della procedura di modifica del codice, al suo spegnimento digitare il codice segreto in uso per il canale che si intende modificare (11 o 22 nel caso di prima modifica) seguito dal relativo tasto "freccia", digitare quindi, il nuovo codice ed il relativo tasto "freccia", ridigitare il nuovo codice e il relativo tasto freccia, a questo punto il nuovo codice segreto è stato memorizzato.

## RÉSET

E' possibile ripristinare le condizioni iniziali dei codici (11e 22) premendo il tasto all'interno del corpo del dispositivo in prossimità delle batterie (fig. accanto)

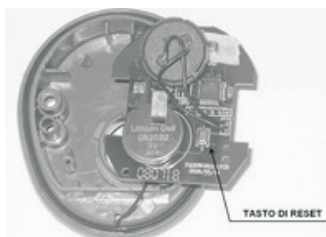

## Conformità/ Conformity

Il prodotto: Tastiera radio 433,92 Mhz 2 canali -  
73/23//EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EEC (compatibilità elettromagnetica, bassa tensione, R&TTE)

è conforme alle normative previste dalle Direttive Europee,  
73/23//EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EEC (compatibilità elettromagnetica, bassa tensione, R&TTE)